

NL

Gebruiksaanwijzing

Verwarmd sierkussen


Model: RM78309 / RM78293



Vision Products
Wapenrustlaan 27
7321 DL, Apeldoorn (NL)

Ver.1 - 20230712

Bedieningsknop

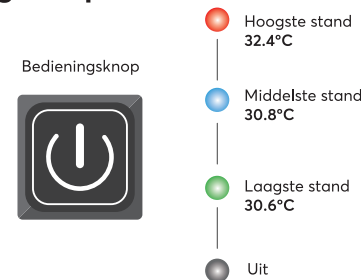

Gebruik

Open de rits van de sierkussen en sluit de meegeleverde powerbank aan middels de USB-A kabel. Om het sierkussen aan te zetten, houd je de bedieningsknop lang ingedrukt totdat het indicatielampje continu rood brandt. Dit betekent dat de verwarmingsmat in de modus voor hoogste verwarming staat.

Als je nogmaals op de bedieningsknop drukt, schakel je over naar de modus voor gemiddelde verwarming en zal het indicatielampje continu blauw worden. Door nogmaals op de bedieningsknop te drukken, schakel je over naar de modus voor lage verwarming en zal het indicatielampje continu groen worden. Het sierkussen zal standaard na 45 minuten automatisch uitschakelen. Als je het kussen handmatig wilt uitschakelen, houd je de bedieningsknop lang ingedrukt totdat het indicatielampje uitgaat.


Wasvoorschriften

Haal het sierkussen los van de stroomvoorziening (powerbank). Alleen oppervlakte reinigen.

Niet chemisch reinigen.
Niet strijken.
Gebruik geen wringer.
Gebruik geen bleekmiddel.
Mag niet in de wasmachine/droger.
Zet het kussen pas aan wanneer deze volledig droog is.



Schematische tekening

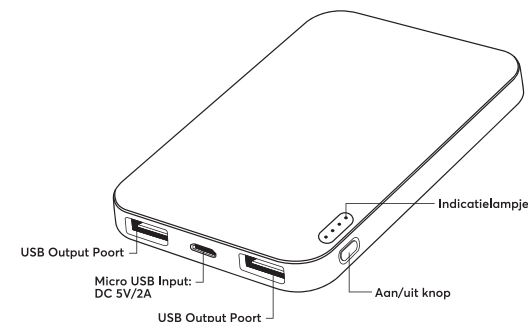

Specificaties powerbank

- Capaciteit: 5000mAh
- Accutype: Lithium polymeer accu
- Micro USB Input: DC 5V 2A USB
- Output 1: DC 5V 2.1A
- USB Output 2: DC 5V 2.1A
- Ingebouwde beveiliging tegen over laden/ontladen, overspanning en kortsluiting

Controleren resterende capaciteit

- Wanneer de aan- en uitknop ingedrukt wordt, geven de indicatorlampjes de resterende capaciteit aan.
- De indicatorlampjes schakelen na vijf seconden automatisch uit.

LED	●Aan ○Uit ●Knipperen	Resterende capaciteit
	●○○○	<25%
	●●○○	25-50%
	●●●○	51-75%
	●●●●	76-100%

Opladen powerbank

- Steek de USB-kabel in de oplader en de Micro USB in de aansluiting van de powerbank.
- Stop de oplader in het stopcontact.
- Nadat de power bank is aangesloten begint het opladen automatisch. Het vermogen van de power bank wordt door de indicator LED's aangegeven.
- Wanneer de powerbank volledig is opgeladen branden de LED's constant.

Opmerkingen

- Laad de powerbank vóór het eerste gebruik volledig op om de levensduur van de accu te maximaliseren.
- Bewaar de powerbank op een koele en droge plaats.
- Bewaar de powerbank niet in een warme of vochtige omgeving.
- Laad en ontlad de powerbank elke drie maanden wanneer hij langere tijd niet gebruikt wordt.
- Wanneer de powerbank een ander apparaat aan het opladen is, kan hij warm aanvoelen. Dit is normaal, er is geen reden tot bezorgdheid.
- Onder normale omstandigheden zal de prestatie van de batterij na een aantal jaren afnemen.
- Gooi de powerbank niet in hitte of vuur.
- Gebruik geen schadelijke schoonmaakmiddelen of chemische producten om de powerbank te reinigen.

- Verkeerd gebruik, het laten vallen of excessieve krachten op de powerbank kunnen het apparaat beschadigen.
- Laad de powerbank op in een veilige omgeving en laat het niet onbeheerd achter.

LET OP: HET RISICO OP VERBRANDING, ELEKTRISCHE SCHOK EN BRAND TE VERMINDEREN, MOET DIT PRODUCT WORDEN GEBRUIKT VOLGENS DE VOLGENDE INSTRUCTIES:

- Gebruik de stroomvoorziening niet als de output minder dan 2A is.
- Gebruik het sierkussen niet tijdens het slapen.
- Gebruik het sierkussen niet op gevoelige huidgebieden.
- Gebruik het sierkussen niet voor een baby of dier.
- Trek de stekker eruit wanneer het sierkussen niet in gebruik is.
- Bind het sierkussen niet om het lichaam.
- Gebruik nooit spelden of andere metalen materialen om het sierkussen vast te zetten.
- Demonteer niks aan het product.
- Laat het product niet onbeheerd achter, vooral niet als er kinderen aanwezig zijn.
- Gebruik het product niet als de kabel beschadigd is.

- Bewaar de kabel losjes opgerold wanneer het sierkussen niet in gebruik is, te strak opbergen kan de kabel en interne onderdelen beschadigen.
- Gebruik het sierkussen nooit als de bekleding van het product niet intact is.
- Berg het sierkussen op een donkere, koele en droge plaats wanneer deze niet in gebruik is.



Deze afbeelding betekent dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden verwijderd in de EU. Recycle het op een verantwoorde wijze om mogelijke milieuschade of schade voor de menselijke gezondheid te voorkomen door ongecontroleerde afvalverwijdering en het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te laten inzamelen, gebruikt u het inzamelsysteem of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Daar wordt het product ingenomen voor een milieuverantwoorde recycling.

FR

Mode d'emploi

Coussin décoratif chauffant


Modèle: RM78309 / RM78293



Vision Products
Wapenrustlaan 27
7321 DL, Apeldoorn (NL)

Ver.1 - 20230712

Bouton de commande

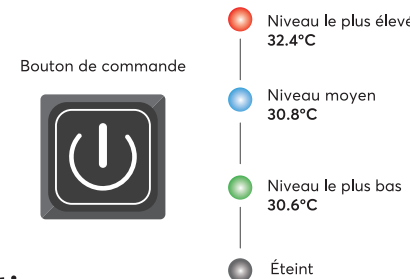

Utilisation

Ouvrez la fermeture éclair du coussin et connectez la batterie externe fournie à l'aide du câble USB-A. Pour allumer le coussin décoratif, maintenez enfoncée le bouton de commande jusqu'à ce que le voyant indicateur devienne rouge en continu. Cela signifie que le tapis chauffant est en mode de chauffage maximal.

En appuyant à nouveau sur le bouton de commande, vous passerez en mode de chauffage moyen, et le voyant indicateur deviendra bleu en continu.

En appuyant à nouveau sur le bouton de commande, vous passerez en mode de chauffage bas, et le voyant indicateur deviendra vert en continu.

Le coussin décoratif s'éteindra automatiquement après 45 minutes par défaut. Si vous souhaitez éteindre manuellement le coussin, maintenez le bouton de commande enfoncée jusqu'à ce que le voyant indicateur s'éteigne.


Instructions de lavage

Retirez le coussin décoratif de l'alimentation électrique (powerbank). Nettoyez seulement la surface.

Ne pas nettoyer à sec.
Ne pas repasser.
Ne pas utiliser d'essoreuse.
Ne pas utiliser d'eau de Javel.
Ne pas mettre dans la machine à laver / le sèche-linge.
N' allumer le coussin lorsqu'il est complètement sec.



Dessin schématique

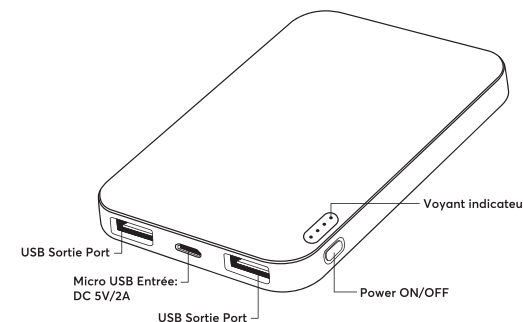

Spécifications de la powerbank

- Capacité: 5000mAh
- Type de batterie: Batterie lithium polymère
- Entrée Micro USB : DC 5V 2A
- Sortie USB 1: DC 5V 2.1A
- Sortie USB 2: DC 5V 1A
- Protection intégrée contre la surcharge, surintensité, surtension les courts-circuits

Vérifier la capacité restante

- En poussant le bouton marche-arrêt, les voyants afficheront la capacité restante.
- Les voyants se désactiveront automatiquement après cinq secondes.

LED	● Activé ○ Désactivé ● Clignotant	Capacité restante
	● ○ ○ ○	<25%
	● ● ○ ○	25-50%
	● ● ● ○	51-75%
	● ● ● ●	76-100%

Spécifications de la powerbank

- Insérez le câble USB dans le chargeur et le Micro USB dans le port de la powerbank.
- Insérez le chargeur dans la prise électrique.
- Après avoir connecté la powerbank, la charge commence automatiquement. La capacité de la powerbank est indiquée par les LED du voyant.
- Lorsque la powerbank est complètement chargée, les LED restent allumées en continu.

Remarques

- Afin de maximiser la durée de vie de la batterie, chargez-la entièrement avant le premier emploi.
- Gardez la batterie externe dans un endroit froid et sec.
- Ne gardez jamais la batterie externe dans un endroit chaud ou humide.
- En cas où la batterie externe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, chargez et déchargez-la tous les trois mois.
- Si la batterie externe est en train de charger un autre appareil, elle peut sentir chaud. C'est normal, il n'y a pas de raison pour s'inquiéter.
- Dans des conditions normales, la performance de la batterie diminuera après quelques années.
- Ne jetez jamais la batterie externe dans un feu ou de la chaleur.

- Ne nettoyez jamais la batterie externe avec des produits chimiques ou des produits de nettoyage nocifs.
- Une mauvaise utilisation, laisser tomber ou exercer des forces extrêmes sur la batterie externe peut endommager l'appareil.
- Chargez la batterie externe dans un environnement sûr et ne la laissez pas sans surveillance.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INCENDIE, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES:

- N'utilisez pas l'alimentation électrique si la sortie est inférieure à 2A.
- N'utilisez pas le coussin décoratif pendant le sommeil.
- N'utilisez pas le coussin décoratif sur des zones de peau sensibles.
- N'utilisez pas le coussin décoratif pour un bébé ou un animal.
- Tirez la fiche lorsque le coussin décoratif n'est pas en utilisation.
- Ne pas attacher le coussin décoratif autour du corps.
- N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres matériaux métalliques pour attacher le coussin décoratif.

- Ne démontez rien sur le produit.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- N'utilisez pas le produit si le câble est endommagé.
- Conservez le câble enroulé de manière lâche lorsque le tapis n'est pas utilisé, le ranger trop serré peut endommager le câble et les composants internes.
- N'utilisez jamais le coussin décoratif si la garniture du produit n'est pas intacte.
- Conservez le coussin décoratif dans un endroit sombre, frais et sec lorsque vous ne l'utilisez pas.



Cette image signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires dans l'UE. Recyclez-le de manière responsable pour éviter tout dommage environnemental et pour la santé humaine en évitant l'élimination incontrôlée des déchets et en encourageant le recyclage durable des matériaux. Pour faire collecter votre appareil usagé, utilisez le système de collecte ou contactez le magasin où le produit a été acheté. Le produit y sera repris pour un recyclage respectueux de l'environnement.