

# HYUNDAI

Soundbar surround set 5.1 - Dynasty  
(User Manual)



HHA762402



#### TECHNICAL PARAMETERS:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Output Power:                | 30W(Front), 30W(Center),<br>25W (Surround), 40W (Subwoofer) |
| Speaker Unit:                | 2.25" x 6 (Main Unit), 6.5" x 1 (Subwoofer)                 |
| Sensitivity:                 | >60dB   |
| Frequency Range:             | 50Hz - 16kHz  |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR): | >80dB   |

#### FEATURES:


- Remote Control
- 3.5mm Audio Input
- USB
- Optical Audio Input
- Bluetooth
- HDMI (ARC) Input

#### ELECTRICAL SPECIFICATIONS:


|                 |  |
|-----------------|--|
| Power Supply:   | 100-240V AC 50/60Hz 0.4A                   |
| Remote Control: | 1.5V DC 2 x "AAA" Batteries (NOT INCLUDED) |

#### OPERATING INSTRUCTIONS


| LED indicator |           |  |
|---------------|-----------|--|
| Indicator     | Status    |  |
| White         | AUX       |  |
| White         | OPTICAL   |  |
| White         | BLUETOOTH |  |
| White         | HDMI(ARC) |  |
| White         | USB       |  |

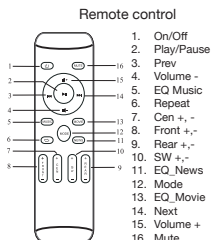

#### REAR PANEL

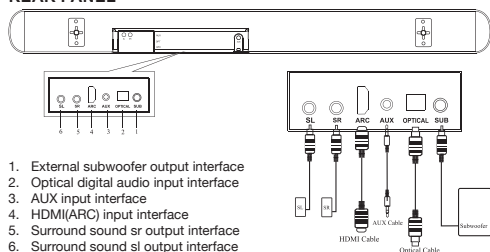

#### SIDE PANEL

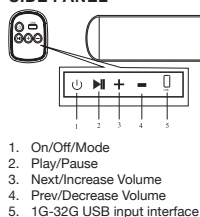

#### OPTICAL INPUT:

1. Connect one end of the optical audio connecting cable to the optical output interface, and the other end to the optical input interface of the unit.
  2. Press the Sound Source Switching key repeatedly or the Optical key on the remote control to switch to Optical mode, after which the white indicator will light up or show OPT.
- optical audio connecting cable is required (not included).

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

#### USB:

1. Insert the USB into the USB interface.
2. Press the Sound Source Switching key repeatedly or the USB key on the remote control to switch to USB mode.
3. Ensure that your USB is stored with MP3 audio.
4. USB devices must be operated with the remote control for functions like Pause/Play, Previous/Next Track.
5. Replay: Replay a single track by pressing the replay key once or all tracks by pressing the replay key twice.

#### HDMI(ARC) INPUT:

1. Connect one end of the HDMI(ARC) audio connecting cable to the HDMI input interface, and the other end to the HDMI input interface on the unit.
2. Press the Sound Source Switching key repeatedly or the HDMI(ARC) key on the remote control to switch to HDMI mode, after which the white indicator will light up or show ARC.
3. Ensure that the audio setting of the sound source is set to HDMI.

#### AUX IN:

1. Connect one end of the 3.5mm audio connecting cable to the audio output interface and the other end to the 3.5 LINE input interface of the unit.
2. Press the Sound Source Switching key repeatedly or the LINE key on the remote control to switch to AUX mode, after which the white indicator will light up or show AUX.
3. Ensure that the audio setting of the source is in "Connecting to Sound Equipment" status.

#### BLUETOOTH:

1. Press the Sound Source Switching key repeatedly, or the Bluetooth key on the remote control to switch to Bluetooth mode, after which the white indicator will blink bt.
2. Turn on Bluetooth on your device and search for "Hyundai Dynasty 5.1" Once found, click on it to pair. If the pairing is successful, the white indicator bt will turn solid.
3. Note that the unit will automatically connect to this device (after a successful connection) in the future as long as the Bluetooth setting is turned on on both the unit and the device.

#### TROUBLESHOOTING:

- No Power Supply: Check whether the small plug of the source adapter is connected to the main unit or whether the power source plug is connected.
- No Sound: Check whether the volume is turned to the minimum. Check whether the mute key is turned on.
- Remote Control Not Working: Check whether the battery power is low; if yes, replace the battery. Check whether the remote control receiver on the main unit is obstructed.
- No Sound When Bluetooth is Connected for the First Time: Check whether Bluetooth is paired with the unit.
- If the problem persists even after checking the above points, please contact a qualified technician for further assistance.

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is a trademark of HYUNDAI Corporation holdings, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea. Imported/Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg.

#### PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

### TECHNISCHE PARAMETERS:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Uitgangsvermogen:             | 30W (voorkant), 30W (midden),<br>25 W (surround), 40 W (subwoofer) |
| Luidsprekereenheid:           | 2,25" x 6 (hoofdunit), 6,5" x 1 (subwoofer)                        |
| Gevoeligheid:                 | >80dB  |
| Frequentiebereik:             | 50 Hz - 16 kHz   |
| Signaal-ruisverhouding (SNR): | >80dB  |

### FUNCTIES:

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| · Afstandsbediening   | · Optische audio-ingang |
| · 3,5 mm audio-ingang | · Bluetooth             |
| · USB                 | · HDMI (ARC)-ingang     |


### ELEKTRISCHE SPECIFICATIES:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Voeding:           | 100-240V AC 50/60Hz 0,4A                        |
| Afstandsbediening: | 1,5 V DC 2 x "AAA"-batterijen (NIET INBEGREPEN) |

### GEBRUIKSAANWIJZING


| LED-indicator |           | Afstandsbediening |  |
|---------------|-----------|-------------------|--|
| Indicator     | Toestand  |                   |  |
| Wit 8888      | AUX       | 1. Aan uit        |  |
| Wit 80PE      | OPTISCH   | 2. Speel pauze    |  |
| Wit 888E      | BLUETOOTH | 3. Vorige         |  |
| Wit 888C      | HDMI(ARC) | 4. Hoeveelheid -  |  |
| Wit 888B      | USB       | 5. EQ-muziek      |  |
|               |           | 6. Herhalen       |  |
|               |           | 7. CEN +, -       |  |
|               |           | 8. Voorzijde +, - |  |
|               |           | 9. Achter +, -    |  |
|               |           | 10. ZW +, -       |  |
|               |           | 11. EQ Nieuws     |  |
|               |           | 12. Modus         |  |
|               |           | 13. EQ film       |  |
|               |           | 14. Volgende      |  |
|               |           | 15. Hoeveelheid + |  |
|               |           | 16. Stom          |  |

### ACHTER PANEEL

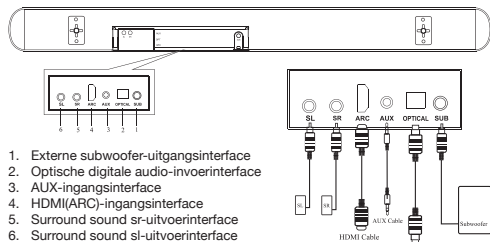

1. Externe subwoofer-uitgangsiinterface
2. Optische digitale audio-invoerinterface
3. AUX-ingangsiinterface
4. HDMI(ARC)-ingangsiinterface
5. Surround sound sr-uitvoerinterface
6. Surround sound sl-uitvoerinterface

### ZIJPANEEL

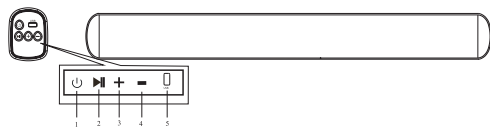

1. Aan/Uit/Modus
2. Speel pauze
3. Volgende/Verhoog volume
4. Vorige/volume verlagen
5. 1G-32G USB-ingangsiinterface

### OPTISCHE INVOER:

1. Sluit het ene uiteinde van de optische audiokabel aan op de optische uitgangsiinterface en het andere uiteinde op de optische ingangsiinterface van het apparaat.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Geluidsbron wisselen of op de optische toets op de afstandsbediening om naar de optische modus te schakelen, waarna het witte indicatielampje gaat branden of OPT toont. optische audio-aansluitkabel is vereist (niet meegeleverd).

### BEWAAR DEZE HANDLEIDING ALS REFERENTIE, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT.

### USB:

1. Steek de USB in de USB-interface.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Geluidsbron wisselen of op de USB-toets op de afstandsbediening om naar de USB-modus te schakelen.
3. Zorg ervoor dat uw USB is opgeslagen met MP3-audio.
4. USB-apparaten moeten worden bediend met de afstandsbediening voor functies zoals pauzeren/afspelen, vorige/volgende track.
5. Opnieuw afspelen: Speel een enkel nummer opnieuw door één keer op de replay-toets te drukken of alle nummers door twee keer op de replay-toets te drukken.

### HDMI(ARC)-INGANG:

1. Sluit het ene uiteinde van de HDMI(ARC)-audiokabel aan op de HDMI-ingangsiinterface en het andere uiteinde op de HDMI-ingangsiinterface op het toestel.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Geluidsbron wisselen of op de HDMI(ARC)-toets op de afstandsbediening om naar de HDMI-modus te schakelen, waarna het witte indicatielampje gaat branden of ARC toont.
3. Zorg ervoor dat de audio-instelling van de geluidsbron is ingesteld op HDMI.

### AUX-INGANG:

1. Sluit het ene uiteinde van de 3,5 mm audio-aansluitkabel aan op de audio-uitgangsiinterface en het andere uiteinde op de 3,5 LINE-ingangsiinterface van het apparaat.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Geluidsbron wisselen of op de LINE-toets op de afstandsbediening om naar de AUX-modus te schakelen, waarna het witte indicatielampje gaat branden of AUX toont.
3. Zorg ervoor dat de audio-instelling van de bron de status "Verbinden met geluidsapparatuur" heeft.

### BLUETOOTH:

1. Druk herhaaldelijk op de toets voor het wisselen van geluidsbron of op de Bluetooth-toets op de afstandsbediening om naar de Bluetooth-modus te schakelen, waarna de witte indicator bt gaat knipperen.
2. Schakel Bluetooth in op uw apparaat en zoek naar 'Hyundai Dynasty 5.1'. Eenmaal gevonden, klik erop om te koppelen. Als het koppelen succesvol is, zal de witte indicator bt continu branden.
3. Houd er rekening mee dat het toestel in de toekomst automatisch verbinding zal maken met dit apparaat (na een succesvolle verbinding), zolang de Bluetooth-instelling op zowel het toestel als het apparaat is ingeschakeld.

### PROBLEEMOPLOSSEN:

- Geen stroomvoorziening: Controleer of de kleine stekker van de bronadapter is aangesloten op het hoofddapparaat of dat de stekker van de stroombron is aangesloten.
- Geen geluid: Controleer of het volume op het minimum staat. Controleer of de mute-toets is ingeschakeld.
- Afstandsbediening werkt niet: Controleer of de batterij bijna leeg is; Zo ja, vervang dan de batterij. Controleer of de ontvanger van de afstandsbediening op het hoofddapparaat wordt geblokkeerd.
- Geen geluid wanneer Bluetooth voor de eerste keer wordt verbonden: Controleer of Bluetooth is gekoppeld met het toestel.
- Als het probleem aanhoudt, zelfs nadat u de bovenstaande punten heeft gecontroleerd, neem dan contact op met een gekwalificeerde technicus voor verdere hulp.

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is een handelsmerk van HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. In licentie gegeven Aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Onder licentie van HYUNDAI Corporation Holdings, Korea Geïmporteerd/gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

### PATENT AANGEVRAAGD

De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor welk doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of copyrightvermeldingen van dit pakket te wijzigen of te reproduceren pakket.

### PARAMÈTRES TECHNIQUES:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Puissance de sortie:        | 30 W (avant), 30 W (centre),<br>25 W (surround), 40 W (caisson de bases) |
| Unité de haut-parleurs:     | 2,25" x 6 (unité principale), 6,5" x 1 (caisson de basses)               |
| Sensibilité:                | >60dB  |
| Gamme de fréquences:        | 50 Hz - 16 kHz   |
| Rapport signal/bruit (SNR): | > 80 dB  |

### CARACTÉRISTIQUES:

- Télécommande
- Entrée audio optique
- Entrée audio 3,5 mm
- Bluetooth
- USB
- Entrée HDMI (ARC)

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES:

|               |  |
|---------------|--|
| Alimentation: | 100-240 V CA 50/60 Hz 0,4 A.             |
| Télécommande: | 1,5 V CC, 2 piles « AAA » (NON INCLUDES) |

### MODE D'EMPLOI

| Indicateur LED |           | Télécommande |                       |
|----------------|-----------|--------------|-----------------------|
| Indicateur     | Statut    |              |                       |
| Blanc 8888     | AUX       | 1.           | Allumé éteint         |
| Blanc 880E     | OPTIQUE   | 2.           | Jouer pause           |
| Blanc 88bE     | BLUETOOTH | 3.           | Précédent             |
| Blanc 882E     | HDMI(ARC) | 4.           | Volume -              |
| Blanc 8808     | USB       | 5.           | Musique d'égalisation |
|                |           | 6.           | Répéter               |
|                |           | 7.           | Cent +, -             |
|                |           | 8.           | Avant +, -            |
|                |           | 9.           | Arrière +, -          |
|                |           | 10.          | SW +, -               |
|                |           | 11.          | EQ. Actualités        |
|                |           | 12.          | Mode                  |
|                |           | 13.          | EQ. Firm              |
|                |           | 14.          | Suivant               |
|                |           | 15.          | Volume +              |
|                |           | 16.          | Muet                  |

### PANNEAU ARRIÈRE

- Interface de sortie de caisson de basses externe
- Interface d'entrée audio numérique optique
- Interface d'entrée AUX
- Interface d'entrée HDMI(ARC)
- Interface de sortie Surround Sound SR
- Interface de sortie Surround Sound SL

### PANNEAU LATÉRAL

- Marche/Arrêt/Mode
- Jouer pause
- Suivant/Augmenter le volume
- Précédent/Diminuer le volume
- Interface d'entrée USB 1G-32G

### ENTRÉE OPTIQUE :

1. Connectez une extrémité du câble de connexion audio optique à l'interface de sortie optique et l'autre extrémité à l'interface d'entrée optique de l'unité.
  2. Appuyez plusieurs fois sur la touche de changement de source sonore ou sur la touche optique de la télécommande pour passer en mode optique, après quoi le voyant blanc s'allumera ou affichera OPT.
- Un câble de connexion audio optique est requis (non inclus).

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

### USB:

1. Insérez l'USB dans l'interface USB.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche de changement de source sonore ou sur la clé USB de la télécommande pour passer en mode USB.
3. Assurez-vous que votre clé USB est stockée avec de l'audio MP3.
4. Les périphériques USB doivent être utilisés avec la télécommande pour des fonctions telles que Pause/Lecture, Piste Précédente/Suivante.
5. Replay : Rejouez une seule piste en appuyant une fois sur la touche replay ou toutes les pistes en appuyant deux fois sur la touche replay.

### ENTRÉE HDMI (ARC) :

1. Connectez une extrémité du câble de connexion audio HDMI(ARC) à l'interface d'entrée HDMI et l'autre extrémité à l'interface d'entrée HDMI de l'appareil.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche de changement de source sonore ou sur la touche HDMI(ARC) de la télécommande pour passer en mode HDMI, après quoi l'indicateur blanc s'allumera ou affichera ARC.
3. Assurez-vous que le paramètre audio de la source sonore est réglé sur HDMI.

### ENTRÉE AUX :

1. Connectez une extrémité du câble de connexion audio 3,5 mm à l'interface de sortie audio et l'autre extrémité à l'interface d'entrée 3,5 LINE de l'appareil.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche de changement de source sonore ou sur la touche LINE de la télécommande pour passer en mode AUX, après quoi le voyant blanc s'allumera ou affichera AUX.
3. Assurez-vous que le paramètre audio de la source est dans l'état « Connexion à un équipement audio ».

### BLUETOOTH:

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche de changement de source sonore ou sur la touche Bluetooth de la télécommande pour passer en mode Bluetooth, après quoi le voyant blanc clignotera.
2. Activez Bluetooth sur votre appareil et recherchez « Hyundai Dynasty 5.1 ». Une fois trouvé, cliquez dessus pour l'appairer. Si l'appairage réussit, le voyant blanc deviendra fixe.
3. Notez que l'appareil se connectera automatiquement à cet appareil (après une connexion réussie) à l'avenir tant que le paramètre Bluetooth est activé à la fois sur l'appareil et sur l'appareil.

### DÉPANNAGE:

- Pas d'alimentation : vérifiez si la petite fiche de l'adaptateur source est connectée à l'unité principale ou si la fiche de la source d'alimentation est connectée.
- Pas de son : vérifiez si le volume est réglé au minimum. Vérifiez si la touche muet est activée.
- La télécommande ne fonctionne pas : vérifiez si la batterie est faible ; si oui, remplacez la batterie. Vérifiez si le récepteur de la télécommande sur l'unité principale est obstrué.
- Pas de son lorsque Bluetooth est connecté pour la première fois : vérifiez si Bluetooth est coupé à l'appareil.
- Si le problème persiste même après avoir vérifié les points ci-dessus, veuillez contacter un technicien qualifié pour obtenir de l'aide.

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI est une marque commerciale de HYUNDAI Corporation holdings, Corée. Sous licence de The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Sous licence de HYUNDAI Corporation Holdings, Corée Importé/Distribué par The Investment Company Europe B.V. Développé exclusivement pour les ventes aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

### BREVET EN COURS

L'illustration et la conception de ce paquet sont protégées par la loi européenne sur le droit d'auteur et ne peuvent être reproduites, distribuées, affichées, publiées ou utilisées à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire toute marque ou avis de droit d'auteur de ce forfait.

### TECHNISCHE PARAMETER:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Ausgangsleistung:               | 30 W (vorne), 30 W (Mitte),<br>25 W (Surround), 40 W (Subwoofer) |
| Lautsprechereinheit:            | 2,25 Zoll x 6 (Haupteinheit), 6,5 Zoll x 1 (Subwoofer)           |
| Empfindlichkeit:                | >60 dB   |
| Frequenzbereich:                | 50 Hz – 16 kHz   |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | >80 dB   |

### MERKMALE:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| •Fernbedienung       | •Optischer Audioeingang |
| •3,5-mm-Audioeingang | •Bluetooth              |
| •USB                 | •HDMI (ARC)-Eingang     |

### ELEKTRONISCHE SPEZIFIKATIONEN:


|                  |   |
|------------------|---|
| Stromversorgung: | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,4 A         |
| Fernbedienung:   | 1,5 V DC, 2 x „AAA“-Batterien (NICHT ENTHALTEN) |

### BEDIENUNGSANLEITUNG


LED-Anzeige

| Indikator | Status     |
|-----------|------------|
| WeiÙ      | AUX        |
| WeiÙ      | OPTISCH    |
| WeiÙ      | BLUETOOTH  |
| WeiÙ      | HDMI (ARC) |
| WeiÙ      | USB        |


Fernbedienung

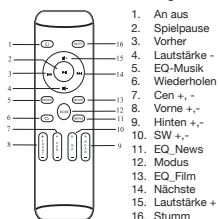

### RÜCKWAND

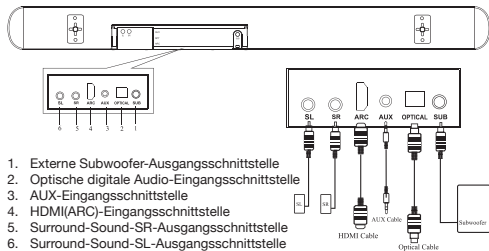

### SIDE PANEL

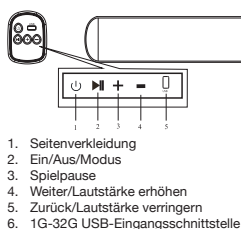

### OPTISCHER EINGANG:

- Verbinden Sie ein Ende des optischen Audio-Verbindungskabels mit der optischen Ausgangsschnittstelle und das andere Ende mit der optischen Eingangsschnittstelle des Geräts.
  - Drücken Sie wiederholt die Tonquellen-Umschalttaste oder die optische Taste auf der Fernbedienung, um in den optischen Modus zu wechseln. Anschließend leuchtet die weiÙe Anzeige auf oder zeigt OPT an.
- Es ist ein optisches Audio-Verbindungskabel erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

**BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM NACHSCHLAGEN AUF, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT.**

### USB:

- Stecken Sie den USB in die USB-Schnittstelle.
- Drücken Sie wiederholt die Taste zum Wechseln der Tonquelle oder die USB-Taste auf der Fernbedienung, um in den USB-Modus zu wechseln.
- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem USB-Stick MP3-Audio gespeichert ist.
- Für Funktionen wie Pause/Wiedergabe, Vorheriger/Nächster Titel müssen USB-Geräte mit der Fernbedienung bedient werden.
- Wiederholen: Wiederholen Sie einen einzelnen Titel durch einmaliges Drücken der Wiedergabetaste oder alle Titel durch zweimaliges Drücken der Wiedergabetaste.

### HDMI(ARC)-EINGANG:

- Verbinden Sie ein Ende des HDMI(ARC)-Audioverbindungskabels mit der HDMI-Eingangsschnittstelle und das andere Ende mit der HDMI-Eingangsschnittstelle des Geräts.
- Drücken Sie wiederholt die Tonquellen-Umschalttaste oder die HDMI(ARC)-Taste auf der Fernbedienung, um in den HDMI-Modus zu wechseln. Anschließend leuchtet die weiÙe Anzeige auf oder zeigt ARC an.
- Stellen Sie sicher, dass die Audioeinstellung der Tonquelle auf HDMI eingestellt ist.

### AUX-EINGANG:

- Verbinden Sie ein Ende des 3,5-mm-Audioverbindungskabels mit der Audioausgangsschnittstelle und das andere Ende mit der 3,5-LINE-Eingangsschnittstelle des Geräts.
- Drücken Sie wiederholt die Tonquellen-Umschalttaste oder die LINE-Taste auf der Fernbedienung, um in den AUX-Modus zu wechseln. Anschließend leuchtet die weiÙe Anzeige auf oder zeigt AUX an.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Audioeinstellung der Quelle im Status „Verbindung zu Audiogeräten befindet“ befindet.

### BLUETOOTH:

- Drücken Sie wiederholt die Taste zum Wechseln der Tonquelle oder die Bluetooth-Taste auf der Fernbedienung, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Anschließend blinkt die weiÙe Anzeige.
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie nach „Hyundai Dynasty 5.1“. Sobald Sie es gefunden haben, klicken Sie darauf, um es zu koppeln. Wenn die Kopplung erfolgreich ist, leuchtet die weiÙe BT-Anzeige durchgehend.
- Beachten Sie, dass sich das Gerät in Zukunft automatisch mit diesem Gerät verbindet (nach erfolgreicher Verbindung), sofern die Bluetooth-Einstellung sowohl am Gerät als auch am Gerät aktiviert ist.

### FEHLERBEHEBUNG:

- Keine Stromversorgung: Überprüfen Sie, ob der kleine Stecker des Quelladapters an das Hauptgerät angeschlossen ist oder ob der Stecker der Stromquelle angeschlossen ist.
- Kein Ton: Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf das Minimum eingestellt ist. Überprüfen Sie, ob die Stummschalttaste aktiviert ist.
- Fernbedienung funktioniert nicht: Überprüfen Sie, ob die Batterie schwach ist. Wenn ja, ersetzen Sie die Batterie. Überprüfen Sie, ob der Fernbedienungsempfänger am Hauptgerät blockiert ist.
- Kein Ton, wenn Bluetooth zum ersten Mal verbunden wird: Überprüfen Sie, ob Bluetooth mit dem Gerät gekoppelt ist.
- Sollte das Problem auch nach Überprüfen der oben genannten Punkte weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker, um weitere Hilfe zu erhalten.

## PARAMETRI TECNICI:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Potenza in uscita:             | 30 W (anteriore), 30 W (centro),<br>25 W (surround), 40 W (subwoofer) |
| Unità altoparlante:            | 2,25" x 6 (unità principale), 6,5" x 1 (subwoofer)                    |
| Sensibilità:                   | >60 dB  |
| Gamma di frequenza:            | 50 Hz - 16 kHz  |
| Rapporto segnale-rumore (SNR): | >80 dB  |

## CARATTERISTICHE:

- Telecomando
- Ingresso audio da 3,5 mm
- USB
- Ingresso audio ottico
- Bluetooth
- Ingresso HDMI (ARC).

## SPECIFICHE ELETTRICHE:

|                |  |
|----------------|--|
| Alimentazione: | 100-240 V CA 50/60 Hz 0,4 A                |
| Telecomando:   | 2 batterie "AAA" da 1,5 V CC (NON INCLUDE) |

## ISTRUZIONI PER L'USO

| Indicatore LED | Stato     |
|----------------|-----------|
| Bianco         | AUS       |
| Bianco         | OTTICO    |
| Bianco         | BLUETOOTH |
| Bianco         | HDMI(ARC) |
| Bianco         | USB       |

1. Accesso spento
2. Play pausa
3. Prec.
4. Volume -
5. Equalizzazione della musica
6. Ripetere
7. Cent +, -
8. Davanti +,-
9. Posteriore +,-
10. SW +,-
11. EQ\_Notizie
12. Modalità
13. EQ\_Movie
14. Prossimo
15. Volume +
16. Muto

## PANNELLO POSTERIORE

1. Interfaccia di uscita subwoofer esterno
2. Interfaccia di ingresso audio digitale ottico
3. Interfaccia di ingresso AUX
4. Interfaccia di ingresso HDMI(ARC).
5. Interfaccia di uscita SR del suono surround
6. Interfaccia di uscita audio surround sl

## PANNELLO LATERALE

1. Accesso/Spento/Modalità
2. Play pausa
3. Avanti/Aumenta volume
4. Precedente/Diminuisci volume
5. Interfaccia di ingresso USB 1G-32G

## INGRESSO OTTICO:

1. Collegare un'estremità del cavo di collegamento audio ottico all'interfaccia di uscita ottica e l'altra estremità all'interfaccia di ingresso ottico dell'unità.
  2. Premere ripetutamente il tasto di commutazione della sorgente sonora o il tasto ottico sul telecomando per passare alla modalità ottica, dopodiché l'indicatore bianco si accenderà o mostrerà OPT.
- è richiesto un cavo di collegamento audio ottico (non incluso).

## CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO IN QUANTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI.

## USB:

1. Inserire l'USB nell'interfaccia USB.
2. Premere ripetutamente il tasto di commutazione della sorgente sonora o la chiave USB sul telecomando per passare alla modalità USB.
3. Assicurarsi che la tua USB sia memorizzata con audio MP3.
4. I dispositivi USB devono essere gestiti con il telecomando per funzioni come pausa/Riproduzione, Traccia precedente/successiva.
5. Replay: riprodurre una singola traccia premendo il tasto replay una volta o tutte le tracce premendo il tasto replay due volte.

## INGRESSO HDMI(ARC):

1. Collegare un'estremità del cavo di collegamento audio HDMI(ARC) all'interfaccia di ingresso HDMI e l'altra estremità all'interfaccia di ingresso HDMI sull'unità.
2. Premere ripetutamente il tasto di commutazione della sorgente sonora o il tasto HDMI(ARC) sul telecomando per passare alla modalità HDMI, dopodiché l'indicatore bianco si accenderà o mostrerà ARC.
3. Assicurarsi che l'impostazione audio della sorgente sonora sia impostata su HDMI.

## INGRESSO AUX:

1. Collegare un'estremità del cavo di collegamento audio da 3,5 mm all'interfaccia di uscita audio e l'altra estremità all'interfaccia di ingresso 3,5 LINE dell'unità.
2. Premere ripetutamente il tasto di commutazione della sorgente sonora o il tasto LINE sul telecomando per passare alla modalità AUX, dopodiché l'indicatore bianco si accenderà o mostrerà AUX.
3. Assicurarsi che l'impostazione audio della sorgente sia nello stato "Collegamento all'apparecchiatura audio".

## BLUETOOTH:

1. Premere ripetutamente il tasto di commutazione della sorgente sonora o il tasto Bluetooth sul telecomando per passare alla modalità Bluetooth, dopodiché l'indicatore bianco lampeggerà.
2. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e cerca "Hyundai Dynasty 5.1". Una volta trovato, fai clic su di esso per associarlo. Se l'abbinamento ha esito positivo, l'indicatore bianco bt diventerà fisso.
3. Tieni presente che l'unità si conatterà automaticamente a questo dispositivo (dopo una connessione riuscita) in futuro finché l'impostazione Bluetooth è attiva sia sull'unità che sul dispositivo.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

- Nessuna alimentazione: controllare se la spina piccola dell'adattatore sorgente è collegata all'unità principale o se la spina della fonte di alimentazione è collegata.
- Nessun suono: controlla se il volume è al minimo. Controlla se il tasto Mute è attivato.
- Il telecomando non funziona: controlla se la batteria è scarica; se sì, sostituire la batteria. Controllare se il ricevitore del telecomando sull'unità principale è ostruito.
- Nessun suono quando il Bluetooth è connesso per la prima volta: verificare se il Bluetooth è accoppiato con l'unità.
- Se il problema persiste anche dopo aver verificato i punti precedenti, contattare un tecnico qualificato per ulteriore assistenza.

## IN ATTESA DI BREVETTO

La grafica e il design di questo pacchetto sono protetti dalla legge europea sul copyright e non possono essere riprodotti, distribuiti, visualizzati, pubblicati o utilizzati per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta. Non è consentito alterare o riprodurre alcun marchio o avviso di copyright di questo pacchetto.

### PARÁMETROS TÉCNICOS:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Potencia de salida:         | 30W (frontal), 30W (centro),<br>25W (envolvente), 40W (subwoofer) |
| Unidad de altavoz:          | 2,25" x 6 (unidad principal), 6,5" x 1 (subwoofer)                |
| Sensibilidad:               | >60dB   |
| Rango de frecuencia:        | 50 Hz - 16 kHz  |
| Relación señal-ruido (SNR): | >80 dB  |

### CARACTERÍSTICAS:

- Control Remoto
- Entrada de audio de 3,5 mm
- USB
- Entrada de Audio Óptica
- Bluetooth
- Entrada HDMI (ARC)

### ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:


|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Fuente de alimentación: | 100-240 V CA 50/60 Hz 0,4 A           |
| Control remoto:         | 1,5 V CC 2 pilas "AAA" (NO INCLUIDAS) |

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



Indicador LED

| Indicador | Estado      |
|-----------|-------------|
| Blanco    | auxiliar    |
| Blanco    | ÓPTICO      |
| Blanco    | BLUETOOTH   |
| Blanco    | HDMI (ARCO) |
| Blanco    | USB         |

Control remoto

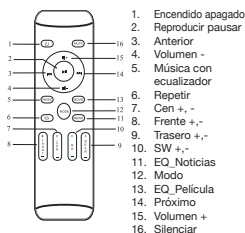

### PANEL TRASERO

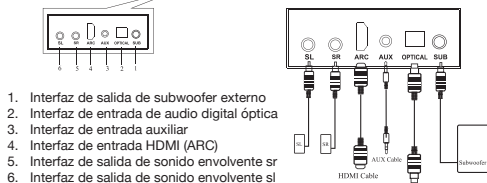

### PANEL LATERAL



### ENTRADA ÓPTICA:

1. Conecte un extremo del cable de conexión de audio óptico a la interfaz de salida óptica y el otro extremo a la interfaz de entrada óptica de la unidad.
2. Presione la tecla de cambio de fuente de sonido repetidamente o la tecla Óptica en el control remoto para cambiar al modo Óptico, después de lo cual el indicador blanco se iluminará o mostrará OPT.

Se requiere un cable de conexión de audio óptico (no incluido).

**CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES COMO CONSULTA YA QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE.**

### USB:

1. Inserte el USB en la interfaz USB.
2. Presione la tecla de cambio de fuente de sonido repetidamente o la tecla USB en el control remoto para cambiar al modo USB.
3. Asegúrese de que su USB esté almacenado con audio MP3.
4. Los dispositivos USB deben operarse con el control remoto para funciones como Pausa/Reproducir, Pista anterior/siguiente.
5. Repetir: reproduzca una sola pista presionando la tecla de reproducción una vez o todas las pistas presionando la tecla de reproducción dos veces.

### ENTRADA HDMI (ARC):

1. Conecte un extremo del cable de conexión de audio HDMI (ARC) a la interfaz de entrada HDMI y el otro extremo a la interfaz de entrada HDMI de la unidad.
2. Presione la tecla de cambio de fuente de sonido repetidamente o la tecla HDMI(ARC) en el control remoto para cambiar al modo HDMI, después de lo cual el indicador blanco se iluminará o mostrará ARC.
3. Asegúrese de que la configuración de audio de la fuente de sonido esté configurada en HDMI.

### ENTRADA AUXILIAR:

1. Conecte un extremo del cable de conexión de audio de 3,5 mm a la interfaz de salida de audio y el otro extremo a la interfaz de entrada LINE 3,5 de la unidad.
2. Presione la tecla de cambio de fuente de sonido repetidamente o la tecla LINE en el control remoto para cambiar al modo AUX, después de lo cual el indicador blanco se iluminará o mostrará AUX.
3. Asegúrese de que la configuración de audio de la fuente esté en el estado "Conectando al equipo de sonido".

### BLUETOOTH:

1. Presione la tecla de cambio de fuente de sonido repetidamente o la tecla Bluetooth en el control remoto para cambiar al modo Bluetooth, después de lo cual el indicador blanco parpadeará.
2. Encienda Bluetooth en su dispositivo y busque "Hyundai Dynasty 5.1". Una vez encontrado, haga clic en él para emparejarlo. Si el emparejamiento se realiza correctamente, el indicador blanco bt se volverá fijo.
3. Tenga en cuenta que la unidad se conectará automáticamente a este dispositivo (después de una conexión exitosa) en el futuro siempre que la configuración Bluetooth esté activada tanto en la unidad como en el dispositivo.

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

- Sin fuente de alimentación: compruebe si el enchufe pequeño del adaptador de fuente está conectado a la unidad principal o si el enchufe de la fuente de alimentación está conectado.
- Sin sonido: compruebe si el volumen está al mínimo. Compruebe si la tecla de silencio está activada.
- El control remoto no funciona: verifique si la carga de la batería es baja; En caso afirmativo, reemplazela. Compruebe si el receptor del control remoto de la unidad principal está obstruido.
- No hay sonido cuando se conecta Bluetooth por primera vez: compruebe si Bluetooth está emparejado con la unidad.
- Si el problema persiste incluso después de verificar los puntos anteriores, comuníquese con un técnico calificado para obtener más ayuda.

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI es una marca comercial de HYUNDAI Corporation holdings, Corea. Con licencia para The Investment Company Europe B.V. Todos los derechos reservados.

Con licencia de Hyundai Corporation Holdings, Corea. Importado/Distribuido por The Investment Company Europe B.V. desarrollado exclusivamente para ventas en los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.

### PATENTE PENDIENTE

El arte y el diseño de este paquete están protegidos por la ley europea de derechos de autor y no pueden reproducirse, distribuirse, mostrarse, publicarse ni utilizarse para ningún propósito sin permiso previo por escrito. No está permitido alterar ni reproducir ninguna marca comercial o aviso de derechos de autor de este paquete.

# HYUNDAI

Quality audio  
HHA762402

## PARAMETRY TECHNICZNE:

Moc wyjściowa: 30 W (przód), 30 W (centrum), 25 W (przestrzenny), 40 W (subwoofer)

Głośnik: 2,25" x 6 (jednostka główna), 6,5" x 1 (subwoofer)

Czułość: >80dB

Zakres czułości: 50 Hz - 16 kHz

Stosunek sygnału do szumu (SNR): >80dB

## CECHY:

• Pilot zdalnego sterowania  
• Wejście audio 3,5 mm  
• USB  
• Optyczne wejście audio  
• Bluetooth  
• Wejście HDMI (ARC).

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE:

Zasilanie: 100-240 V AC 50/60 Hz 0,4 A  
Pilot zdalnego sterowania: 1,5 V DC 2 baterie „AAA”  
(NIE DOŁĄCZONE DO ZESTAWU)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wskaźnik ledowy

| Wskaźnik   | Status     |
|------------|------------|
| Biały 8888 | AUX        |
| Biały 80PE | OPTYCZNY   |
| Biały 886E | BLUETOOTH  |
| Biały 887E | HDMI (ŁUK) |
| Biały 8888 | USB        |

Pilot

1. Wł./Wyl
2. Odtwórz/Wstrzymaj
3. Poprzednia
4. Tom -
5. Muzyka EQ
6. Powtarzać
7. Cena +, -
8. Przód +, -
9. Tył +, -
10. SW +, -
11. EQ\_News
12. Tryb
13. EQ\_Film
14. Następny
15. Objętość +
16. Niemy

## TYLNY PANEL

1. Zewnętrzny interfejs wyjściowy subwoofera
2. Optyczny cyfrowy interfejs wyjściowy audio
3. Interfejs wyjściowy AUX
4. Interfejs wyjściowy HDMI(ARC)
5. Interfejs wyjściowy dźwięku przestrzennego sr
6. Interfejs wyjściowy dźwięku przestrzennego sl

## PANEL BOCZNY

1. Wł./Wyl./Tryb
2. Otwórz/Wstrzymaj
3. Dalej/Zwiększ głośność
4. Poprzedni/zmniejsz głośność
5. Interfejs wyjściowy USB 1G-32G

## WEJŚCIE OPTYCZNE:

1. Podłącz jeden koniec optycznego kabla połączeniowego audio do optycznego interfejsu wyjściowego, a drugi koniec do optycznego interfejsu wejściowego urządzenia.
2. Naciśnij kilkakrotnie klawisz przełączania źródła dźwięku lub klawisz wyciszenia na pilocie, aby przełączyć na tryb optyczny, po czym zaświeci się biały wskaźnik lub wyświetli się komunikat OPT. wymagany jest optyczny kabel połączeniowy audio (nie wchodzi w skład zestawu).

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI W CELU WZGLĘDU, PONIEWAŻ ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE.

NL / EN - support@alleenonline.nl  
BE / FR - support@alleenonline.be

## Instrukcja obsługi Soundbar surround set 5.1 - Dynasty

## USB:

1. Włóż USB do interfejsu USB.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk przełączania źródła dźwięku lub przycisk USB na pilocie, aby przełączyć na tryb USB.
3. Upewnij się, że pamięć USB jest zapisana z dźwiękiem MP3.
4. Aby korzystać z takich funkcji, jak pauza/odtworzenie, poprzedni/następny utwor, urządzenia USB należy obsługiwać za pomocą pilota.
5. Powtórka: Odtwórz ponownie pojedynczy utwór, naciskając raz klawisz odtworzenia, lub wszystkie utwory, naciskając dwukrotnie klawisz odtworzenia.

## WEJŚCIE HDMI(ARC):

1. Podłącz jeden koniec kabla połączeniowego audio HDMI(ARC) do interfejsu wyjściowego HDMI, a drugi koniec do interfejsu wejściowego HDMI urządzenia.
2. Naciśnij kilkakrotnie klawisz przełączania źródła dźwięku lub przycisk HDMI(ARC) na pilocie, aby przełączyć na tryb HDMI, po czym zaświeci się biały wskaźnik lub wyświetli się ARC.
3. Upewnij się, że ustawienie audio źródła dźwięku jest ustawione na HDMI.

## WEJŚCIE AUDIO:

1. Podłącz jeden koniec kabla połączeniowego audio 3,5 mm do interfejsu wyjściowego audio, a drugi koniec do interfejsu wejściowego 3,5 LINE urządzenia.
2. Naciśnij kilkakrotnie klawisz przełączania źródła dźwięku lub przycisk LINE na pilocie, aby przełączyć na tryb AUX, po czym zaświeci się biały wskaźnik lub wyświetli się AUX.
3. Upewnij się, że ustawienie audio źródła ma status „Podłączenie do sprzętu dźwiękowego”.

## BLUETOOTH:

1. Naciśnij kilkakrotnie klawisz przełączania źródła dźwięku lub klawisz Bluetooth na pilocie, aby przełączyć się w tryb Bluetooth, po czym zacznie migać biały wskaźnik.
2. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj „Hyundai Dynasty 5.1”. Po znalezieniu kliknij go, aby sparować. Jeśli parowanie zakończy się pomyślnie, biały wskaźnik będzie zaczął świecić światłem ciągłym.
3. Należy pamiętać, że urządzenie automatycznie łączy się z tym urządzeniem (po pomyślnym nawiązaniu połączenia) w przyszłości, o ile ustawienie Bluetooth będzie włączone zarówno w urządzeniu, jak i w urządzeniu.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

- Brak zasilania: Sprawdź, czy mała wtyczka zasilacza źródła jest podłączona do jednostki głównej lub czy podłączona jest wtyczka źródła zasilania.
- Brak dźwięku: Sprawdź, czy głośność jest ustawiona na minimum. Sprawdź, czy klawisz wyciszenia jest włączony.
- Pilot nie działa: Sprawdź, czy poziom naładowania baterii jest niski; jeśli tak, wymień baterie. Sprawdź, czy odbiornik pilota zdalnego sterowania na jednostce głównej nie jest zasłonięty.
- Brak dźwięku przy pierwszym podłączeniu Bluetooth: Sprawdź, czy Bluetooth jest sparowany z urządzeniem.
- Jeśli problem będzie się powtarzał nawet po sprawdzeniu powyższych punktów, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem w celu uzyskania dalszej pomocy.

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI jest znakiem towarowym holdingu HYUNDAI Corporation z Korei. Licencja udzielona The Investment Company Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Licencjonowany przez Hyundai Corporation Holdings, Korea. Import/dystrybucja przez The Investment Company Europe B.V., opracowana wyłącznie do sprzedaży w Holandii, Belgii i Luksemburgu.

## OCZEKIWANIE NA PATENT

Grafika i projekt tego pakietu są chronione europejskim prawem autorskim i nie mogą być powielane, rozpowszechniane, wyświetlane, publikowane ani wykorzystywane w jakimkolwiek celu bez uprzedniej pisemnej zgody. Zabronione jest zmienianie lub powielanie jakichkolwiek znaków towarowych lub informacji o prawach autorskich z tego pakietu.

NL / EN - www.alleenonline.nl  
BE / FR - www.alleenonline.be



### TECHNICKÉ PARAMETRY:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Výstupní výkon:             | 30W (přední), 30W (střed),<br>25W (Surround), 40W (Subwoofer) |
| Reproduktorová jednotka:    | 2,25" x 6 (hlavní jednotka), 6,5" x 1 (subwoofer)             |
| Citlivost:                  | >60dB   |
| Frekvenční rozsah:          | 50Hz - 16kHz  |
| Poměr signálu k šumu (SNR): | >80dB   |

### FUNKCE:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ·Dálkové ovládání  | ·Optický audio vstup |
| ·3,5mm audio vstup | ·Bluetooth           |
| ·USB               | ·HDMI (ARC) vstup    |

### ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE:


|                   |   |
|-------------------|---|
| Napájení:         | 100-240V AC 50/60Hz 0,4A                    |
| Dálkové ovládání: | 1,5 V DC 2 x „AAA“ baterie (NENÍ SOUČÁSTÍ!) |

### OPERATIVNÍ INSTRUKCE

| Indikátor  | Postavení  |
|------------|------------|
| Bílý 8888  | AUX        |
| Bílý 880PE | OPTICKÝ    |
| Bílý 8888E | BLUETOOTH  |
| Bílý 8888C | HDMI (ARC) |
| Bílý 8888B | USB        |



### ZADNÍ PANEĽ

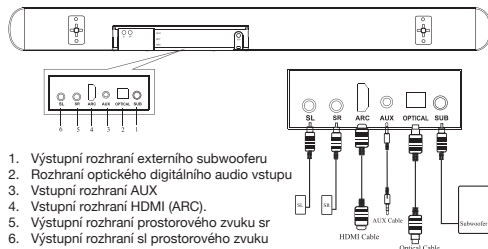

### BOČNÍ PANEĽ



### OPTICKÝ VSTUP:

- Připojte jeden konec optického audio kabelu k optickému výstupnímu rozhraní a druhý konec k optickému vstupnímu rozhraní jednotky.
  - Opakovaným stisknutím tlačítka Přepínání zdroje zvuku nebo tlačítka Optický na dálkovém ovladači přepnete do optického režimu, po kterém se rozsvítí bílý indikátor nebo se zobrazí OPT.
- je nutný optický audio propojovací kabel (není součástí dodávky).

### USCHOVEJTE TENTO NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ, PROTOŽE OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE.

### USB:

- Vložte USB do USB rozhraní.
- Opakovaným stisknutím tlačítka Přepínání zdroje zvuku nebo klíče USB na dálkovém ovladači přepnete do režimu USB.
- Ujistěte se, že vaše USB je uloženo se zvukem MP3.
- Pro funkce jako Pozastavit/Přehrát, Předchozí/Další skladba je třeba zařízení USB ovládat pomocí dálkového ovladače.
- Přehrání: Přehraje jednu skladbu jedním stisknutím tlačítka přehrávání nebo všechny skladby dvakrát stisknutím tlačítka přehrávání.

### VSTUP HDMI (ARC):

- Připojte jeden konec propojovacího audio kabelu HDMI (ARC) ke vstupnímu rozhraní HDMI a druhý konec ke vstupnímu rozhraní HDMI na jednotce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka Přepínání zdroje zvuku nebo tlačítka HDMI(ARC) na dálkovém ovladači přepnete do režimu HDMI, poté se rozsvítí bílý indikátor nebo se zobrazí ARC.
- Ujistěte se, že nastavení zvuku zdroje zvuku je nastaveno na HDMI.

### AUX VSTUP:

- Připojte jeden konec 3,5mm audio propojovacího kabelu k výstupnímu zvukovému rozhraní a druhý konec ke vstupnímu rozhraní 3,5 LINE jednotky.
- Opakovaným stisknutím tlačítka Přepínání zdroje zvuku nebo tlačítka LINE na dálkovém ovladači přepnete do režimu AUX, poté se rozsvítí bílý indikátor nebo se zobrazí AUX.
- Ujistěte se, že nastavení zvuku zdroje je ve stavu „Připojování k zvukovému zařízení“.

### BLUETOOTH:

- Opakovaným stisknutím tlačítka Přepínání zdroje zvuku nebo tlačítka Bluetooth na dálkovém ovladači přepnete do režimu Bluetooth, poté zabliká bílý indikátor bt.
- Zapněte na svém zařízení Bluetooth a vyhledejte „Hyundai Dynasty 5.1“. Po nalezení na něj klikněte pro párování. Pokud je párování úspěšné, bílý indikátor bt se rozsvítí.
- Pamatujte, že jednotka se v budoucnu automaticky připojí k tomuto zařízení (po úspěšném párování), pokud bude zapnuto nastavení Bluetooth na jednotce i zařízení.

### ODSTRANOVÁNÍ PROBLÉMŮ:

- Žádné napájení: Zkontrolujte, zda je malá zástrčka zdrojového adaptéru připojena k hlavní jednotce nebo zda je připojena zástrčka napájecího zdroje.
- Žádný zvuk: Zkontrolujte, zda je hlasitost nastavena na minimum. Zkontrolujte, zda je zapnuto tlačítko ztlumění.
- Dálkové ovládání nefunguje: Zkontrolujte, zda není baterie vybitá; pokud ano, vyměňte baterii. Zkontrolujte, zda není blokováno přijímač dálkového ovládání na hlavní jednotce.
- Žádný zvuk při prvním připojení Bluetooth: Zkontrolujte, zda je Bluetooth spárováno s jednotkou.
- Pokud problém přetrvává i po kontrole výše uvedených bodů, požádejte o další pomoc kvalifikovaného technika.

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI je ochranná známka společnosti HYUNDAI Corporation holdings, Korea. Licencováno společností The Investment Company Europe B.V. Všechna práva vyhrazena.

Licencováno společností Hyundai Corporation Holdings, Korea. Dovězeno/distribučováno společností The Investment Company Europe B.V. vyvinuté výhradně pro prodej v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku.

### PATENTOVÁNÍ

Umělecká díla a design tohoto balíčku jsou chráněny evropským autorským právem a nesmí být reprodukovány, distribuovány, zobrazovány, publikovány nebo používány pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu. Není povoleno měnit nebo reprodukovat jakékoli ochranné známky nebo upozornění na autorská práva z tohoto balíčku.

## TECHNICKÉ PARAMETRE:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Výstupný výkon:             | 30W (predný), 30W (stredný),<br>25 W (priestorový zvuk), 40 W (subwoofer) |
| Reproduktorová jednotka     | 2,25" x 6 (hlavná jednotka), 6,5" x 1 (subwoofer)                         |
| Citlivosť:                  | >80dB   |
| Frekvenčný rozsah:          | 50Hz - 16kHz  |
| Pomer signálu k šumu (SNR): | >80dB   |

## VLASTNOSTI:

- Diaľkové ovládanie
- 3,5 mm audio vstup
- Bluetooth
- USB
- Optický audio vstup
- Bluetooth
- HDMI (ARC) vstup

## ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:


|                     |  |
|---------------------|--|
| Napájanie:          | 100-240V AC 50/60Hz 0,4A                             |
| Diaľkové ovládanie: | 1,5 V DC 2 x „AAA“ batérie (nie sú súčasťou balenia) |

## NÁVOD NA OBSLUHU


### LED indikátor

| Indikátor  | Postavenie |
|------------|------------|
| biely 8888 | AUX        |
| biely 88PE | OPTICKÝ    |
| biely 88BE | BLUETOOTH  |
| biely 88FC | HDMI (ARC) |
| biely 0000 | USB        |


### Diaľkové ovládanie

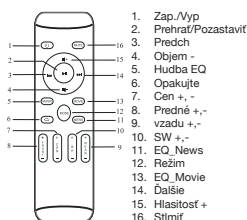

## ZADNÝ PANEĽ

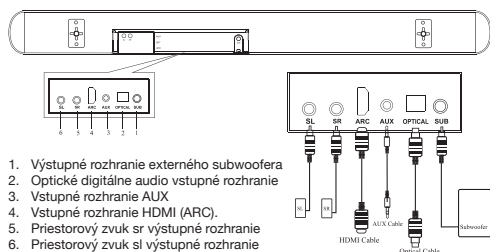

## BOČNÝ PANEĽ

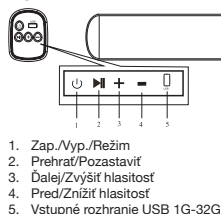

## OPTICKÝ VSTUP:

1. Pripojte jeden koniec optického audio kábla k rozhraniu optického výstupu a druhý koniec k rozhraniu optického vstupu jednotky.
  2. Opakovaným stláčaním tlačidla Prepínanie zdroja zvuku alebo tlačidla Optické na diaľkovom ovládači prepnete do optického režimu, po ktorom sa rozsvieti biely indikátor alebo sa zobrazí OPT.
- je potrebný optický audio kábel (nie je súčasťou dodávky).

## USCHOVAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE PRE POUŽITIE, KEĎŽE OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMÁCIE.

## USB:

1. Vložte USB do USB rozhrania.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla na prepínanie zdroja zvuku alebo kľúča USB na diaľkovom ovládači prepnete do režimu USB.
3. Uistite sa, že vaše USB je uložené so zvukom MP3.
4. Zariadenia USB sa musia ovládať pomocou diaľkového ovládača pre funkcie ako Pozastaviť/Prehrať, Predchádzajúca/Nasledujúca skladba.
5. Replay: Opakované prehrávanie jednej skladby jedným stlačením tlačidla pre prehrávanie alebo všetkých skladieb stlačením tlačidla opakovaného prehrávania dvakrát.

## VSTUP HDMI (ARC):

1. Pripojte jeden koniec zvukového kábla HDMI (ARC) do vstupného rozhrania HDMI a druhý koniec do vstupného rozhrania HDMI na jednotke.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla Prepínanie zdroja zvuku alebo tlačidla HDMI(ARC) na diaľkovom ovládači prepnete do režimu HDMI, po ktorom sa rozsvieti biely indikátor alebo sa zobrazí ARC.
3. Uistite sa, že nastavenie zvuku zdroja zvuku je nastavené na HDMI.

## AUX VSTUP:

1. Pripojte jeden koniec 3,5 mm audio prepájacieho kábla k audio výstupnému rozhraniu a druhý koniec k 3,5 LINE vstupnému rozhraniu jednotky.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla Prepínanie zdroja zvuku alebo tlačidla LINE na diaľkovom ovládači prepnete do režimu AUX, po ktorom sa rozsvieti biely indikátor alebo sa zobrazí AUX.
3. Uistite sa, že nastavenie zvuku zdroja je v stave „Connecting to Sound Equipment“.

## BLUETOOTH:

1. Opakovaným stláčaním tlačidla prepínanie zdroja zvuku alebo tlačidla Bluetooth na diaľkovom ovládači prepnete do režimu Bluetooth, po ktorom zabliká biely indikátor bt.
2. Zapnite na svojom zariadení Bluetooth a vyhľadajte „Hyundai Dynasty 5.1“. Po nájdení kliknutím naň spárujte. Ak je párovanie úspešné, biely indikátor bt začne svieťiť.
3. Upozorňujeme, že jednotka sa automaticky pripojí k tomuto zariadeniu (po úspešnom pripojení) v budúcnosti, pokiaľ bude zapnuté nastavenie Bluetooth na jednotke aj na zariadení.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV:

- Žiadne napájanie: Skontrolujte, či je malá zástrčka zdrojového adaptéra pripojená k hlavnej jednotke alebo či je pripojená zástrčka zdroja napájania.
- Žiadny zvuk: Skontrolujte, či je hlasitosť nastavená na minimum. Skontrolujte, či je tlačidlo stĺmenia zapnuté.
- Diaľkové ovládanie nefunguje: Skontrolujte, či nie je vybitá batéria; ak áno, vymeňte batériu. Skontrolujte, či nie je blokovaný prijímač diaľkového ovládania na hlavnej jednotke.
- Žiadny zvuk pri prvom pripojení Bluetooth: Skontrolujte, či je Bluetooth spárované s jednotkou.
- Ak problém pretrváva aj po kontrole vyššie uvedených bodov, obráťte sa na kvalifikovaného technika so zariadením o ďalšiu pomoc.

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI je ochranná známka spoločnosti HYUNDAI Corporation holdings, Kórea. Licencované spoločnosti The Investment Company Europe B.V. Všetky práva vyhradené.

Licencované spoločnosťou Hyundai Corporation Holdings, Kórea. Dovážané/distribúované spoločnosťou The Investment Company Europe B.V. vyvinuté výhradne na predaj v Holandsku, Belgicku a Luxembursku.

## PATENTOVANÝ

Umelecké dielo a dizajn tohto balíka sú chránené európskym autorským zákonom a nesmú sa reprodukovat, distribuovať, zobrazovať, zverejňovať ani používať na akýkoľvek účel bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Nie je dovolené meniť alebo reprodukovat žiadne ochranné známky alebo autorské práva z tohto balíka.